ניקוי המיקרוגל

יש לשמור על ניקיון החלקים הבאים על מנת למנוע הצטברות שאריות שומן וחלקיקי מזון:

- החלק החיצוני והפנימי של המיקרוגל.
- הדלת והאטמים
- הצלחת המסתובבת והטבעת.

שמרו תמיד על ניקיון האטמים של הדלת כדי להבטיח סגירה הרמטית.
אי שמירה על הוראות אילו עשוי לגרום לנזק למיקרו ואף לסכנת שריפה.

1. נקו את החלק החיצוני עם מטלית לחה, עם תמיסת מים וסבון.
2. הסירו את שאריות השומן ואת הכתמים מהחלק הפנימי עם מטלית ספוגה בתמיסת סבון.
3. לסילוק שאריות מזון שנדבקו, ולהסרת ריחות הכניסו כוס עם מיץ לימון מדולל במים למיקרוגל, והפעילו אותו במשך 10 דקות בהספק מרבי.
4. נקו את הצלחת בכל פעם שנדרש.

- אין להחדיר מים לפתחי האוורור. אין להשתמש בכריות ניקוי העלולות לגרום נזק לשכבת הציפוי החיצונית (ברזל, סקוטש-ברייט וכו').
- בעת ניקוי אטמי הדלת, יש להשגיח כי: לא יצטבר לכלוך המונע מהדלת להיסגר כראוי.

טבלת נתונים טכניים

מקור מתח נדרש	230V ~ 50 Hz	
צריכת חשמל מיקרוגל	1250 W	
הספק יציאה	100W / 850W (IEC705)	
תדר הפעלה	2450 MHz	
מגנטרון	OM75P(31)	
שיטת קירור:	מנוע מאוורר צינון	
מידות חיצוניות	רוחב:	489 מ"מ
	גובה:	275 מ"מ
	עומק:	392 מ"מ
מידות פנימיות	רוחב:	330 מ"מ
	גובה:	211 מ"מ
	עומק:	329 מ"מ
נפח	23 ליטר	
משקל נטו	כ-13.5 ק"ג	

כלים מתאימים למיקרוגל

גלי המיקרו חייבים לחדור דרך הכלי למזון ולא להיספג בכלי, לפיכך יש לבחור רק את סוג הכלים העונים לתנאי זה.

הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הכלים המתאימים למיקרוגל.

✓ מומלץ

✓✗ יש להשתמש בזהירות,

✗ לא בטוח לשימוש

הכלי	מתאים	הערות
רדיד אלומיניום	✓✗	משמש לעיטוף חלקים עדינים נגד חריכה. אם הרדיד צמוד מדי לדופן המיקרוגל, או השתמשתם בעודף נייר אלומיניום, **עלולים להיווצר ניצוצות**.
כלים מושחמים	✓	לא להשתמש מעל 8 דקות.
כלי פורצלן עדינים וחימר	✓	פורצלן, חימר מתאימים בד"כ, אולם יש לוודא שאין עליהם עיטורים ממתכת.
כלי קרטון ונייר ח"פ	✓	חלק מהמזון הקפוא נמצא באריזות אלה.
אריזות של מזון מהיר כלים מפוליאסטר שקיות נייר או עיתון נייר ממחוזר או עיטורים ממתכת	 ✓ ✗ ✗	 ניתן להשתמש לחימום. חימום יתר עלול לגרום לפוליאסטר להימס. **עלולים להישרף** **עלול לגרום ניצוצות**
כלי זכוכית כלי הגשה מהמיקרוגל לשולחן זכוכית עדינה צנצנות זכוכית	 ✓ ✓ ✓	ניתן להשתמש, רק אם לא מעוטרים במתכת. ניתן להשתמש לחימום מזון ומשקאות. יש להסיר את המכסה. מתאים לחימום בלבד.

המשך...

הכלי	מתאים	הערות
מתכת כלים חוטי מתכת לקשירת שקיות	 ✗ ✗	 **עלולים לגרום ניצוצות או שריפה**.
נייר צלחות, כוסות, מפיות, ונייר מטבח. נייר ממוחזר.	 ✓ ✗	לחימום ובישול קצרים, וכן לספיגת נוזלים **עלול לגרום ניצוצות**
פלסטיק מכלים עטיפה שקיות למקפיא	 ✓ ✓ ✓✗	 רק כלים העמידים לחום. אחרת הכלים עלולים לדהות בטמפ' גבוהות. לספיגת נוזלים. רק עם עמידות לרתיחה או מתאימות לשימוש במיקרוגל. אין לאטום אותן, ויש לנקבן במידת הצורך.
נייר עמיד לשומן	✓	ניתן לשימוש לשמירה על לחות ולמניעת ניצוי שומן.

הפסקת הבישול

ניתן להפסיק את תכנית הבישול בכל עת על מנת לבדוק את מצב המזון.



1. להפסקה זמנית של התכנית:
   - פתחו את הדלת.
   - התכנית מפסיקה אוטומטית. להמשך הבישול, סגרו את הדלת.

2. להפסקה סופית של תכנית הבישול:
   - כוונו את חוגת הטיימר שמאלה למצב "0".

החיווי מוצג.

כיוון משך התכנית

כוונו את משך הזמן שנותר על ידי סיבוב חוגת הטיימר.
סובבו את החוגה ימינה/שמאלה כדי להאריך/לקצר את משך התכנית במהלך הבישול.

שימוש בפונקצית ההפשרה האוטומטית

פונקצית ההפשרה מאפשרת להפשיר בשר, עופות ודגים.
הניחו תחילה את המזון הקפוא במרכז הצלחת המסתובבת וסגרו את הדלת.



1. סובבו את חוגת הספק המיקרוגל למצב .
   - פתחו את הדלת.
   - התכנית מפסיקה אוטומטית. להמשך הבישול, סגרו את הדלת.

2. בחרו את המשקל המתאים עם חוגת הטיימר.
   - תאורת המיקרו תופעל והצלחת תתחיל להסתובב.
   - תכנית ההפשרה מתחילה ובסיומה יישמעו 4 צלצולים.
   - התרעת סיום התכנית תישמע 3 פעמים (אחת בכל דקה).
   - השעון מוצג שוב.

הכניסו למיקרוגל רק כלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.

כיווני הפשרה אוטומטית

הוציאן תחילה את המזון מאריזתו לפני ההפשרה.
הניחו את המזון הקפוא על גבי הצלחת המסתובבת.
הפכו את המזון בהישמע הצלצול.
הקפידו על זמני ההמתנה המתאימים בגמר ההפשרה האוטומטית.

מזון	מנה	זמן המתנה	המלצות
בשר	200-1500 גרם	20-60 דקות	עטפו את הקצוות ברדיד אלומיניום. הפכו את המזון בהישמע הצלצול
עופות	200-1500 גרם	20-60 דקות	
דגים	200-1500 גרם	20-50 דקות	

האם יש הפרעות לרדיו או לטלוויזיה עקב פעולת המיקרוגל?

- זו תופעה נורמלית, ואין זו תקלה. פשוט הרחיקו את המיקרוגל ממכשירים אלה.
- במידה ותקלה מאותרת במיקרו-מעבד של המיקרוגל, יתכן שהתצוגה תשתבש. לפתרון בעיה זו, נתקו את התקע מהשקע, חברו אותו שוב, וכוונו את השעון.

- במידה ולא הצלחתם להתגבר על הבעיות המופיעות בסעיף זה, פנו לתחנת השרות הקרובה, או קחו את המיקרוגל לתיקון.

כיוון השעון

תנור המיקרוגל כולל שעון מובנה. בעת חיבור התנור לחשמל, החיווים "0:", "88:88" או "12:00" מוצגים בחלון התצוגה. נא כוונו את השעון. ניתן לכוון את השעון בפורמט של 24 או 12 שעות. עליכם לכוון את השעון במקרים הבאים:

- בעת התקנת התנור
- לאחר הפסקת חשמל

- אל תשכחו לכוון שוב את השעון בעת מעבר לשעון קיץ וממנו.

1. להצגת השעון בפורמט... 24 שעות / 12 שעות — לחצו על לחצן (🕒) פעם אחת / פעמיים

2. כוונו את השעות עם חוגת הטיימר.



3. לחצו על לחצן (🕒).



4. כוונו את הדקות עם חוגת הטיימר



5. לחצו על לחצן (🕒).

טבלת הספקים

ניתן לבחור את דרגת ההספק הרצויה מתוך האפשרויות הבאות:

דרגת עוצמה	הספק
גבוה	850 W
חימום אוכל מוכן	700 W
בינוני-גבוה	600 W
בינוני	450 W
בינוני-נמוך	300 W
הפשרה (❄❄)	180 W
נמוך/שמירת חום	100 W

- אם אתם בוחרים בדרגת הספק גבוהה יותר, קצרו את תכנית הבישול.
- אם אתם בוחרים בדרגת הספק נמוכה יותר, האריכו את משך התכנית.

בישול/חימום של מזון מוכן

סעיף זה מסביר כיצד לבשל או לחמם אוכל מוכן.
חובה לבדוק את נתוני התכנית לפני השארת המיקרוגל ללא השגחה.
הניחו תחילה את המזון במרכז הצלחת המסתובבת, ולאחר מכן סגרו את הדלת.

1. העבירו את חוגת עוצמת הבישול למקסימום על ידי סיבובה (**850 W** הספק מקסימלי).



2. כוונו את משך התכנית עם חוגת הטיימר.
   - תאורת המיקרוגל נדלקת, והצלחת מתחילה להסתובב.
   - תהליך הבישול מתחיל. בסיום התכנית, יישמעו 3 צלצולים.
   - השעון מוצג שוב.



- **לעולם** אין להפעיל את המיקרוגל "על ריק".
- ניתן לשנות את עוצמת הבישול במהלכו על ידי סיבוב חוגת עוצמת המיקרוגל.

הוראות זהירות למניעת חשיפה ממושכת לקרינת מיקרוגל.

אי מילוי הוראות הבטיחות הרשומות בהמשך, עלול לחשוף אתכם לקרינת מיקרוגל מזיקה.

א. בשום מקרה אין לנסות להפעיל את המיקרוגל כשהדלת פתוחה או לשנות בצורה כלשהי את מנגנון הנעילה, או להכניס חפץ או גוף זר כלשהו לבריחי הנעילה.

ב. אין להניח דבר בין דלת המיקרוגל לחלק הקדמי או לאפשר מזון או שאריות חומר ניקוי להצטבר על משטחי האטמים. ודאו שמשטחי הדלת והאטם נקיים על ידי ניגובם לאחר השימוש עם מטלית לחה, ולאחר מכן ייבשו עם מטלית יבשה.

ג. במקרה של נזק למיקרוגל, אין להפעילו בשום אופן, עד שייבדק ויאושר על ידי מעבדת שרות מוסמכת.
חשוב ביותר להקפיד שדלת המיקרוגל תיסגר בצורה נכונה, ושלא יהיה נזק ל:
1. דלת, אטמי הדלת ומשטחי האטימה.
2. צירי הדלת (שבורים או רופפים).
3. כבל החשמל.

ד. אין למסור את המיקרוגל לתיקון או בדיקה, אלא לטכנאי שרות למכשירי מיקרוגל שאושר על ידי היבואן.

הצבה והתקנה

יש להציב את המיקרוגל על משטח ישר ויציב היכול לשאת את משקלו ובמרחק של 85 ס"מ מעל מפלס הרצפה לפחות. יש לחברו לשקע עם הארקה בלבד.

1. בעת ההצבה, ודאו שיש מרווח אוורור נאות של כ-10 ס"מ מאחורי המיקרוגל, וכ-20 ס"מ מהצדדים ומעליו.

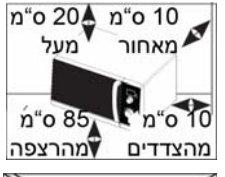

2. הסירו וסלקו את כל חומרי האריזה מתוך המיקרוגל. הרכיבו את הטבעת ואת הצלחת המסתובבת. ודאו שהצלחת מסתובבת בחופשיות.

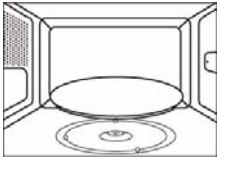

3. יש להציב את המיקרוגל במקום בו החיבור לחשמל יהיה נגיש.

- לעולם אין לחסום או לסתום את פתחי האוורור, כיוון שהמיקרוגל עלול להתחמם יתר על המידה. במקרה זה מנגנון הבטיחות יכבה אוטומטית את המיקרוגל, והוא יופעל שוב רק לאחר שיתקרר.
- לביטחונכם האישי, יש לחבר את הכבל לשקע 3 פינים 230V, 50Hz עם הארקה תקינה. במידה וכבל החשמל נפגם או ניזוק, הוא יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך של חברתנו.
- אין להציב או להפעיל את המיקרוגל בסביבה לחה או סמוך למקורות פולטי חום (רדיאטורים, תנורי בישול וכו'). לפני הפעלת המיקרוגל בפעם הראשונה, יש לנקות את החלל הפנימי ואת אטמי הדלת.

במקרה של ספק או בעיה

במקרה שנתקלתם באחת מהבעיות הבאות, נסו לפתור אותן לבד בעזרת הפתרונות הבאים.

התופעות הבאות הן נורמליות ואינן מצביעות על תקלה

- יש אדים בתוך המיקרוגל.
- זרימת אוויר סביב הדלת
- השתקפות אור סביב הדלת
- אדים בורחים מההיקף של הדלת ומפתחי האוורור.

המיקרוגל לא פועל כשמסובבים את חוגת הטיימר.

- האם הדלת סגורה?

המזון לא מתבשל כלל

- האם כיוונתם את הטיימר בצורה נכונה וכיוונתם את חוגת הטיימר כראוי?
- האם הדלת סגורה?
- האם יש עומס יתר על המעגל החשמלי שגרם לנתיך להישרף או לממסר הפחת (פקק החשמל) לקפוץ?

המזון בושל יותר מדי או פחות מדי

- האם משך הזמן שנבחר מתאים לסוג המזון שהוכנס למיקרוגל?
- האם ההספק שנבחר הוא ההספק המתאים?

בתוך המיקרוגל יש ניצוצות ורעשים?

- האם השתמשתם בכלי מתכת או בכלי עם עיטור מתכת?
- האם השארתם מזלג או כלי סכום אחר בתוך המיקרוגל?
- האם עטיפת האלומיניום קרובה מדי לדפנות?

זהירות בנוגע לשימוש.

לפני הכנסת מזון או משקאות למיקרוגל, יש לוודא שאמצעי הבטיחות הבאים מולאו.

א. **אין** להכניס למיקרוגל כלי מתכת כדוגמת:
- כלים ממתכת
- צלחות עם עיטורים ממתכת
- סכום, שיפודי מתכת וכו'.

עלול להיגרם ניצוץ חשמלי, דבר שעשוי לגרום לשריפה, ולנזק למיקרוגל.

ב. אין **לחמם**:צנצנות, כלים או בקבוקים אטומים (כדוגמת בקבוקים לתינוקות).
- מזון עם קליפה כגון: ביצים בקליפתן, אגוזים עם קליפה, עגבניות וכו'.
- הלחץ הנוצר כתוצאה מחימום המולקולות, עלול לגרום לסוגי מזון אלה להתפוצץ.

טיפ: הסירו את הקליפה או העטיפה או נקבו אותה. קליפות של ירקות (תפו"א, עגבניות).

ג. בזמן חימום משקאות או מזון לתינוקות יש להשגיח שבעתיים.
- השאירו את הכלי במיקרוגל 20 שניות לפחות לאחר סיום התכנית על מנת לאפשר לתהליך החימום להסתיים.
- במידת הצורך, ערבבו בזמן הבישול, ותמיד בסיום.
- קיימת אפשרות של גלישה מאוחרת.
- למניעת גלישה, יש להכניס כף או כפית פלסטיק למשקה ולערבב לפני, בזמן ובסיום החימום.
- בזמן חימום משקאות, נקודת הרתיחה עלולה להתאחר ולהתרחש לאחר הוצאת הכלי מהמיקרוגל, ולכן יש להיזהר שהנוזל לא יגלוש עליכם.
- במקרה שנכוויתם:
- שטפו את האזור הכוויה במים פושרים במשך 10 דקות לפחות.
- כסו עם גזה נקייה
- אין לשים משחה, שומן, שמן או תחליבים כלשהם.
- אין למלא את הכלי עד הסוף, ויש להשתמש בכלים שהחלק התחתון שלהם רחב יותר או זהה לחלק העליון כדי למנוע גלישה.
- בדקו תמיד את טמפ' המזון לתינוקות. לעיתים הבקבוק קר, והמזון בפנים חם.
- לעולם אין לחמם בקבוקים לתינוקות עם הפטמה.

ד. **אין להפעיל** את המיקרוגל כשהוא ריק.
- הדפנות של המיקרוגל עלולים להינזק, כתוצאה מהחזר גלי המיקרו.

טיפ: השאירו תמיד כלי עם מים (כוס) בתוך המכשיר.
המים ייספגו את גלי המיקרו במקרה ותפעילו את המיקרוגל בשוגג כשהוא ריק.

ה. אין **לכסות** את פתחי האוורור האחוריים בבד או בנייר.
- הבד או הנייר עלולים להישרף כשאוויר חם יוצא מהמיקרוגל.

ו. **השתמשו תמיד** בכפפות מגן להוצאת כלים חמים מהמיקרוגל.
- חלק מהכלים סופגים גלי מיקרו והחום עובר מהמזון לכלים, ולפיכך הם עשויים להיות לוהטים.

ז. אין **לגעת בגופי** החימום או בדפנות הפנימיות של המיקרוגל כשהם חמים.
- גם לאחר הבישול יתכן והם לוהטים. אין להכניס חומרים דליקים למיקרוגל. יש לאפשר למיקרוגל להתקרר לחלוטין לפני כן.

ח. **להקטנת** סכנת דליקה בחלל המיקרוגל:
- אין לאחסן חומרים דליקים במיקרוגל.
- יש להוריד את חוטי המתכת האוטמים את השקיות והאריזות.
- אין להשתמש במיקרוגל לכל מטרה (ייבוש כביסה וכו'), אלא למטרת בישול בלבד'.
- אם נוצר עשן במיקרוגל, השאירו את הדלת סגורה, ונתקו מייד את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

ט. **הקפידו** לא **לגרום** נזק לכבל החשמל.
- אין לטבול את הכבל או את התקע במים, ויש להרחיק את הכבל ממקומות חמים.
- אין להפעיל את המכשיר במקרה שכבל החשמל או התקע שלו פגומים או מקולקלים.

י. בזמן **פתיחת הדלת**, עמדו במרחק של כ-1/2 מטר מהמיקרוגל
- האוויר החם הנפלט מהמיקרוגל עלול לגרום לכוויות.
- **שמרו** על החלל הפנימי של המיקרוגל נקי.

שאריות מזון או שומן הפזורים במיקרוגל עלולים לגרום נזק לשכבת הציפוי של המיקרוגל ולהקטין את יעילות המיקרוגל.
- **בזמן** שהמיקרוגל פועל, יתכן ויישמעו רעשי "נקישות", במיוחד במצב הפשרה.

בעת שינוי ההספק, יתכן שיהיו רעשים, זו אינה תקלה, וזוהי תופעה נורמלית.
- **כשהמיקרוגל** פועל "על ריק", המיקרוגל יכבה אוטומטית (מסיבות בטיחות). במקרה זה, ניתן יהיה להפעיל את המיקרוגל רק בחלוף 30 דקות.

בזמן חימום משקאות או מזון לתינוקות יש להשגיח שבעתיים.

- זהירות: יש לבדוק שהטמפ' של מזון תינוקות בבקבוקים מתאימה ולא חמה מדי לפני האכלת התינוק.
- השאירו את הכלי במיקרוגל 20 שניות לפחות לאחר סיום התכנית על מנת לאפשר לתהליך החימום להסתיים.
- במידת הצורך, ערבבו בזמן הבישול, ותמיד בסיום.
- קיימת אפשרות של גלישה מאוחרת.
- למניעת גלישה, יש להכניס כף או כפית פלסטיק למשקה ולערבב לפני, בזמן ובסיום החימום.

חשוב

אין לאפשר לילדים קטנים להיות בקרבת המיקרוגל ללא השגחת הורים כשהוא בפעולה. כמו כן, אין לאפשר להם לשחק, להפעיל או להשאיר את המיקרוגל ללא השגחה.

אזהרה

במידה ובריחי הנעילה נפגמו, אין להפעיל את המיקרו עד לאחר תיקונו על ידי טכנאי מוסמך.

אזהרה

אין לנסות לבצע תיקונים או שינויים כלשהם במיקרוגל. הדבר מסוכן ועלול לגרום לנזק גדול יותר ולחשיפה לקרינה מסוכנת.

אזהרה

אין לחמם נוזלים ומזון במיכלים אטומים, הם עלולים להתפוצץ.

אזהרה

אין לאפשר לילדים להשתמש במיקרוגל אלא לאחר הסבר מפורט על הפעלתו והסכנות הכרוכות בשימוש לא הולם.

- אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות. הדבר יכול לגרום להתחשמלות.
- הרחיקו את חומרי האריזה מהישג יד של הילדים.
- יש להשתמש במכשיר רק לבישול ולא לשום מטרה אחרת.
- אין להשתמש רק בכלים המיועדים למיקרוגל.
- אין לחמם מזון יתר על המידה.

- אין להכניס גופים זרים או חפצי מתכת כגון סיכות או מחטים וכו' לפתחי האוורור.אם חפצים אלה חדרו לפתחי האוורור, נתקו את המכשיר ובצעו קריאת שרות.
- אין להשרות או לטבול את כבל החשמל או את התקע שלו במים. היזהרו שכבל החשמל לא יתחמם.
- אין להשתמש המכשיר במידה וכבל החשמל פגום.

- אל תתקנו, אל לנסו לפרק ואל תנסו לבצע שינוי במכשיר.
- השתמשו רק בנתיך תקני. אין להשתמש בנתיכי נחושת, ברזל וכו'.
- **זכרו!** עבודה המבוצעת בידי אדם לא מוסמך תגרום מידית להסרת האחריות!

- אם המכשיר יוצר רעש לא אופייני בזמן ההפעלה או יש ריחות של חריכה, שריפה וכו', נתקו אותו מיד משקע החשמל והתקשרו להזמנת שרות.

- שימו לב! משקאות ומזון עלולים להיות חמים מאוד לאחר הבישול. השתמשו בכפפות מגן כדי להימנע מכוויות.
- כמויות קטנות של מזון דורשות זמן בישול קצר יותר.
- אם הייתה גלישה של מזון או נוזלים, מומלץ לנקות או לנגב כמה שיותר מהר לאחר שהמשטח התקרר על מנת שהשאריות לא יצטברו בתנור.

אזהרה בנוגע להתקנה ולהצבה.

- ההתקנה וההצבה של המכשיר יתבצעו בידי טכנאי מיקרוגל מוסמך שעבר הכשרה בחברתנו. עיינו בסעיף "התקנת המיקרוגל".
- הכניסו את תקע החשמל של המיקרוגל לשקע החשמל שבקיר. אין לחבר לשקע מכשירים נוספים. אין להשתמש בחוט מאריך.
- חיבור מכשירים נוספים לשקע עלול לגרום לעומס יתר, להתחשמלות, לקצר ולשריפה.
- אין להשתמש בשנאי. הדבר עלול לגרום להתחשמלות ואף לדליקה.
- המיקרוגל מיועד להצבה על משטח העבודה (שיש/דלפק וכו') בלבד. הוא אינו מיועד להתקנה בגומחה ואין לסגור אותו בנישה, בארונית וכו'.

- אין להציב את המיקרוגל סמוך לתנור חימום או סמוך לחומרים דליקים.
- אין להתקין את המכשיר במקום לח, מאובק, חשוף ישירות לשמש או לגשם.
- אין להתקין את המכשיר במקום שבו יכולה להיות דליפת גז. הדבר יכול לגרום להתחשמלות ולשריפה.

חובה לחבר את התנור לשקע עם הארקה.

זהירות בנוגע להתקנה ולהצבה.

אודות ההתקנה
- יש לחבר את התנור לשקע נגיש תמיד על מנת שיהיה אפשר לנתק אותן מהחשמל בכל עת.
- יש להציב את התנור במקום ישר ויציב היכול לשאת את המשקל.

אזהרה בנוגע למתח חשמלי.

- הסירו מהפינים של התקע את האבק מדי פעם.
- יש לחבר את תקע הכבל לשקע עד הסוף בצורה יציבה.
- במידה והכבל פגום, התקשרו לתחנת השרות והזמינו טכנאי להחליף אותו.

- אין למשוך או לקפל את כבל החשמל.
- יש לחבר את תקע הכבל לשקע עד הסוף בצורה יציבה.
- במידה והכבל פגום, התקשרו לתחנת השרות והזמינו טכנאי להחליף אותו.
- לניתוק הכבל מהשקע, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.

אם הכבל או המכשיר ניזוקו, וכו', נתקו אותו מיד משקע החשמל והתקשרו להזמנת שרות.

זהירות בנוגע למתח חשמלי.

נתקו את המכשיר משקע החשמל במידה ואינכם מתכוונים להשתמש בו בזמן הקרוב.

במקרה של דליפת גז, (פרופאן, גז בישול וכד'), יש לאוורר מיד את החדר ואין לגעת בתקע החשמל.
- אין להשתמש בונטה או במאוורר לשם כך.
- ניצוץ עלול לגרום לשריפה או פיצוץ במטבח.
- בזמן הבישול התנור חם מאוד. היזהרו לא לגעת בחלקים החמים מומלץ להשתמש בכפפות מגן.
- הוציאו את הצלחות/הכלים לאחר הבישול רק עם ככפות מגן.
-

בזמן פתיחת **הדלת**, עמדו במרחק של כ-1/2 מטר מהמיקרוגל. האוויר החם הנפלט מהמיקרוגל עלול לגרום לכוויות.

שימוש בחוברת

חוברת הפעלה זו מכילה מידע רב ערך אודות אפשרויות הבישול במיקרוגל:

- הוראות בטיחות.
- כלים ואביזרים המתאימים למיקרוגל.
- טיפים להצלחת הבישול במיקרוגל.

בתחילת החוברת קיים תרשים המפרט את חלקי המיקרוגל ולאחריו תרשים של לוח ההפעלה, דבר שיסייע לכם לאתר ולהכיר את תפקידי הלחצנים השונים.

הוראות בטיחות חשובות

- לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא בעיון את החוברת ולשמור אותה בהישג יד לצורך שימוש בעתיד.
- השתמשו בתנור זה רק למטרה שאליה הוא מיועד כפי שמפורט בחוברת זו. התנור אינו מיועד להפעלה בידי ילדים או אנשים שאינם אחראים למעשיהם, אנשים ללא ניסיון או ידע אלא אם הם קיבלו הנחיות או הדרכה בשימוש בתנור זה. האזהרות והוראות הבטיחות המפורטות בחוברת אינן מכסות את כל המצבים והסיטואציות שעלולים להתרחש. באחריותכם להשתמש בשכל הישר בזהירות ובאחריות המתבקשים בזמן ההתקנה, ההצבה, בעת ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה, וכמובן בזמן ההפעלה והשימוש במכשיר.
- מכיוון שהוראות הזהירות שבעמוד הבא הן כלליות ומתייחסות למספר דגמים, ייתכן וחלק מהתכונות ו/או המאפיינים של המכשיר שברשותכם יהיו שונים במקצת מאלה המופיעים בחוברת. ייתכן גם שחלק מהאזהרות המופיעות בחוברת אינן ישימות בדגם שברשותכם. במידה ויש לכם שאלות או ספקות, התקשרו לתחנת השרות הקרובה ובקשו סיוע.

הוראות וסימני בטיחות חשובים

פשר האיקונים והסימנים בחוברת זו:

אזהרה	סכנות או פעולות לא בטיחותיות העלולות לגרום **פציעות חמורות או מוות**.
זהירות	סכנות או פעולות לא בטיחותיות העלולות לגרום **חבלות או נזק לרכוש**.
זהירות	להפחתת הסיכון בשריפה, פיצוץ, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במכונה, קראו הוראות בטיחות בסיסיות אלה.

	אין לנסות.
	אין לפרק.
	אין לגעת.
	עקבו מפורשות אחר ההנחיות.
	נתקו את התקע מהשקע.
	וודאו שהמכשיר מחובר לשקע עם הארקה כדי למנוע התחשמלות.
	התקשרו למחלקת השירות לקבלת סיוע.
	הערה
	חשוב

חלקים ואביזרים הכלולים באריזה

באריזה כלולים מספר אביזרים:

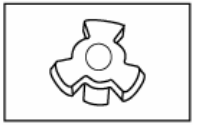

תושבת הצלחת המסתובבת: מותקנת על ציר המנוע בבסיס המיקרוגל.
התושבת מסובבת את הצלחת המסתובבת.

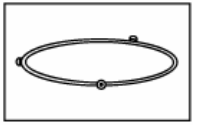

טבעת: יש להתקינה במרכז המיקרוגל.
הטבעת תומכת בצלחת המסתובבת.

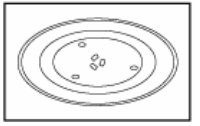

צלחת מסתובבת: יש להניחה על הטבעת כשהמרכז של הצלחת יושב על התושבת.
הצלחת המסתובבת משמשת כמשטח בישול עיקרי. ניתן להסירה בקלות לצורך ניקוי.

אין להפעיל את המיקרוגל ללא טבעת וצלחת מסתובבת.

לוח ההפעלה

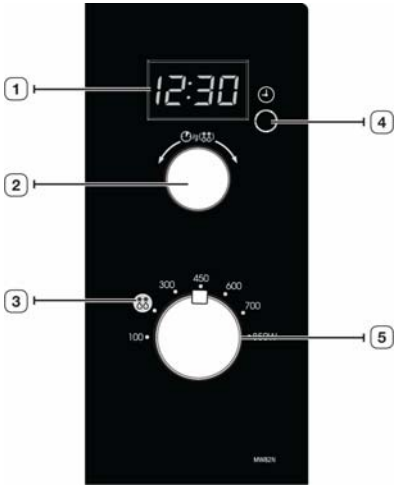

1. חלון תצוגה
2. חוגת הטיימר/ משקל
3. הפשרה אוטומטית
4. לחצן כיוון השעון
5. בורר עוצמת המיקרוגל

לקוחות נכבדים!

תודה על שרכשתם מיקרוגל זה מתוצרת **SAMSUNG**.
אנו בטוחים שהמכשיר החדשני אשר עשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המכשיר קל ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק מהמיקרוגל את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה
סמ-ליין בע"מ

תוכן העניינים

חלקי המיקרוגל 2
חלקים ואביזרים הכלולים באריזה 3
לוח ההפעלה 3
שימוש בחוברת 4
הוראות בטיחות חשובות 4
הצבה והתקנה 8
במקרה של ספק או בעיה 8
כיוון השעון 9
טבלת הספקים 9
בישול/חימום של מזון מוכן 9
הפסקת הבישול 10
כיוון משך התכנית 10
שימוש בפונקצית ההפשרה האוטומטית 10
כיווני הפשרה אוטומטית 10
כלים מתאימים למיקרוגל 11
ניקוי המיקרוגל 12
טבלת נתונים טכניים 12

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועים של המוצר.

חלקי המיקרוגל

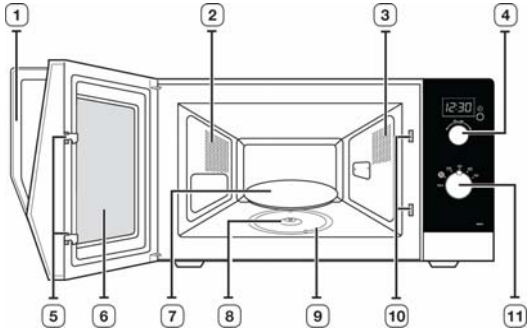

1. ידית הדלת
2. פתחי אוורור
3. תאורה
4. חוגת הטיימר/ משקל
5. תפסי הדלת
6. דלת
7. צלחת מסתובבת
8. תושבת הצלחת המסתובבת
9. טבעת
10. מנגנון נעילה בטיחותי
11. בורר עוצמת המיקרוגל

הוראות שימוש והפעלה
לתנור מיקרוגל
דגם MW82N

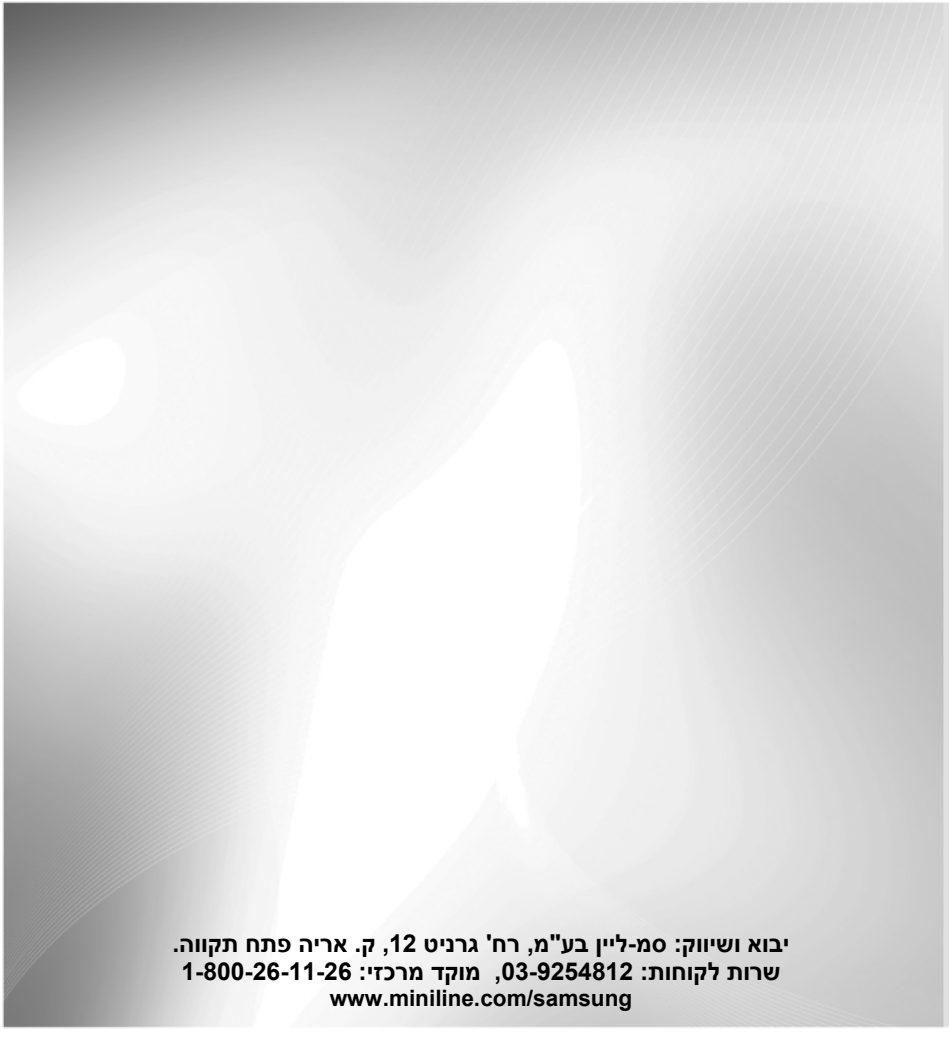

יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12, ק. אריה פתח תקווה.
שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26
www.miniline.com/samsung

SAMSUNG